


# Yealink

## Videoteléfono IP VP530



## Guía Rápida (V70.0)

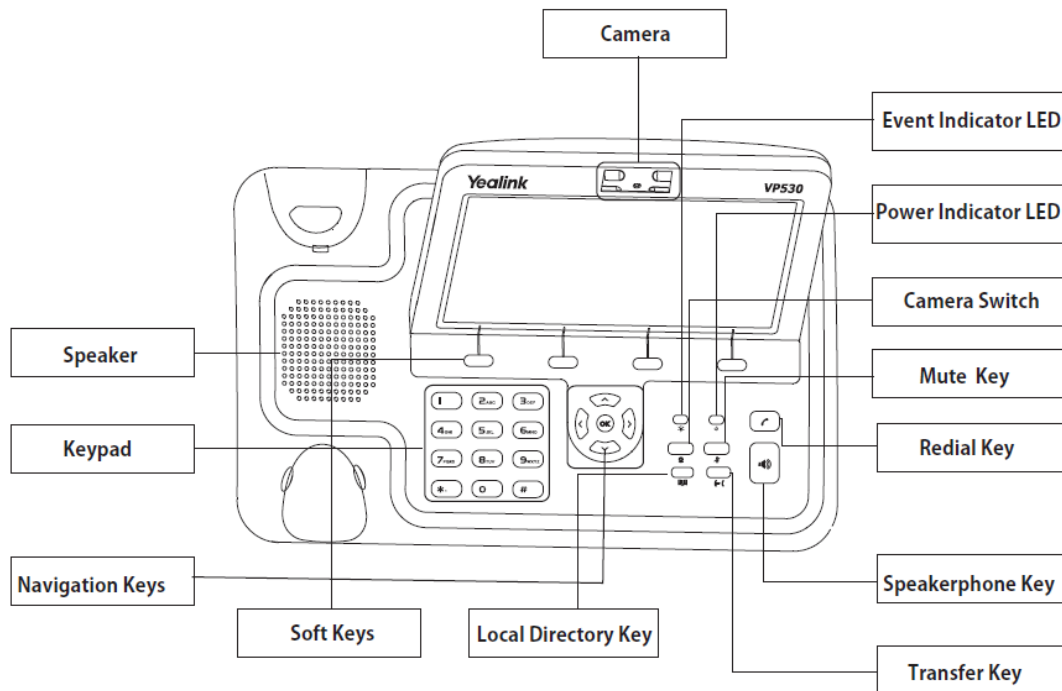

Leyenda:

- Camera = Cámara
- Speaker = Altavoz
- Keypad = Teclado numérico
- Navigation Keys = Teclas de Navegación
- Soft Keys = Teclas Programables
- Local Directory Key = Tecla de Directorio Local
- Event Indicator LED = LED Indicador de Eventos
- Power Indicator LED = LED indicador de Alimentación
- Camera Switch = Conmutador de la Cámara
- Mute Key = Tecla para Inhibir el Sonido
- Redial Key = Tecla de Rellamada)
- Speakerphone Key = Tecla para el Teléfono Manos Libres
- Transfer Key = Tecla de Transferencia

## LEDs

**Tabla 1 LED Indicador de Alimentación**

Estado del LED	Descripción
Verde fijo	El teléfono está encendido.
Apagado	El teléfono está apagado.

**Tabla 2 LED Indicador de Eventos**

Estado del LED	Descripción
Verde fijo	El teléfono está en el estado de marcación, conexión o hablando.
Verde con parpadeo rápido	La red no está disponible. El teléfono recibe una llamada entrante. No hay cuenta disponible.
Verde con parpadeo lento	El teléfono está en un estado de actualización La llamada en el teléfono tiene inhibido el sonido o está en retención. El teléfono recibe mensaje nuevo, llamada perdida o llamada progresada.
Apagado	El teléfono está en estado de reposo.


## Cómo Realizar una Llamada

**1. Utilizando el microteléfono:**

Levantar el microteléfono.

Marcar el número y a continuación, pulsar la tecla programable de **Send**.

**2. Utilizando el teléfono manos libres:**

Con el microteléfono colgado, pulsar .

Marcar el número y a continuación, pulsar la tecla programable de **Send**.

### 3. **Utilizando los auriculares de casco:**

Con los auriculares de casco conectados.

Marcar el número y a continuación, pulsar la tecla programable de **Send**.

## Cómo Responder a una Llamada

### 1. **Utilizando el microteléfono:**

Levantar el microteléfono.

### 2. **Utilizando el teléfono manos libres:**

Pulsar .

### 3. **Utilizando los auriculares con casco:**

Con los auriculares de casco conectados, pulsar la tecla programable de **Answer**.


**Nota:** Se puede ignorar una llamada entrante al pulsar la tecla programable de **Reject**.

## Cómo Finalizar una Llamada

### 1. **Utilizando el microteléfono:**

Colgar el microteléfono o pulsar la tecla programable de **End Call**.




### 2. **Utilizando el teléfono manos libres:**

Pulsar  o la tecla programable de **End Call**.


### 3. **Utilizando los auriculares de casco:**

Pulsar la tecla programable de **End Call**.

## Reclamada

1. Pulsar  para entrar en la lista de **Dialed Calls** (Llamadas Realizadas).
2. Pulsar  o  para cambiar de página y pulsar la entrada deseada.

## Cómo Arrancar / Parar el Vídeo

Pulsar  para arrancar / parar el vídeo "near-sight" durante una llamada de vídeo.

## Marcación Rápida



**Para configurar una tecla de marcación rápida:**

1. Pulsar **Menu** -> **Call Feature** -> **DSS Keys** -> **Memory Keys** (o **Line Keys**).
2. Pulsar la tecla DSS deseada.
3. Seleccionar **Speed Dial** de la lista desplegable de **Type** y la línea deseada de la lista desplegable de **Account ID**. Introducir el número en el campo de **Value**.
4. Pulsar la tecla programable de **Save** para aceptar el cambio.



**Para utilizar la tecla de marcación rápida:**

Pulsar la tecla de marcación rápida para marcar el número pre-establecido.


## Ajuste del Volumen

Pulsar  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

## Tono de Timbrado

1. Pulsar **Menu** -> **Basic** -> **Sound** -> **Ring Tones**.
2. Pulsar  o  para seleccionar el tono de timbrado deseado.
3. Pulsar la tecla programable de **Set Ring Tones** para aceptar el cambio.

## Establecer y Quitar la Inhibición del Sonido de la Llamada

Pulsar  para inhibir el micrófono durante una llamada. Pulsarla de nuevo para volver a establecer el sonido de la llamada.

## Retención y Reanudación de Llamada

### 1. Para poner en retención una llamada:

Pulsar la tecla programable de **Hold** durante una llamada activa.

### 2. Para reanudar una llamada, seguir una de las indicaciones siguientes:

Si sólo hay una llamada en retención, pulsar la tecla programable de **Resume**.

Si hay más de una llamada en retención, pulsar la llamada deseada, y a continuación, pulsar la tecla programable de **Resume**.


## Transferencia de Llamada

Se puede transferir una llamada de la manera siguiente:


 **Transferencia ciega**

1. Pulsar la tecla programable de **Transfer** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada.
3. Pulsar la tecla programable de **Transfer**.

#### **Transferencia Semi-Atendida:**

1. Pulsar la tecla programable de **Transfer** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada y pulsar  o la tecla programable de **Send**.
3. Pulsar la tecla programable de **Transfer** cuando oye el tono de ring-back.

#### **Transferencia Atendida:**

1. Pulsar la tecla programable de **Transfer** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada y pulsar  o la tecla programable de **Send**.
3. Pulsar la tecla programable de **Transfer** cuando la parte llamada contesta.

## **Progresión de Llamada**

1. Pulsar **Menu** -> **Call Feature** -> **Call Forward**.
2. Seleccionar el tipo de progresión deseada:
  - **Always Forward** (Progresar Siempre) --- Todas las llamadas entrantes se progresan incondicionalmente.
  - **Busy Forward** (Progresar Cuando Ocupado) --- Las llamadas se progresan cuando el teléfono está ocupado.

- **No Answer Forward** (Progresar Cuando No Contesta) --- Las llamadas entrantes se progresan cuando no se contesta al teléfono dentro de un período de tiempo establecido de antemano.

3. Marcar el número al cual quiere progresar la llamada. Para la opción de **No Answer Forward**, introducir el tiempo de timbrado que hay que esperar antes de progresar la llamada.

## Conferencia

1. Pulsar la tecla programable de **Conference** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.
2. Marcar el número de la parte llamada y a continuación, pulsar la tecla programable de **Send**.
3. Pulsar la tecla programable de **Conference** de nuevo cuando la parte llamada contesta. Ahora están todas las partes metidas en la conferencia.
4. Colgar el microteléfono para desconectar a todas las partes.

**Nota:** Se puede dividir la conferencia en dos llamadas individuales al pulsar la tecla programable de **Split**.

---

Para más información, refiérase al Manual de Usuario disponible en línea en:  
<http://www.yealink.com/index.php/Support/>

Copyright © 2012 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.